


–weishaupt–

manuál

Dodatek

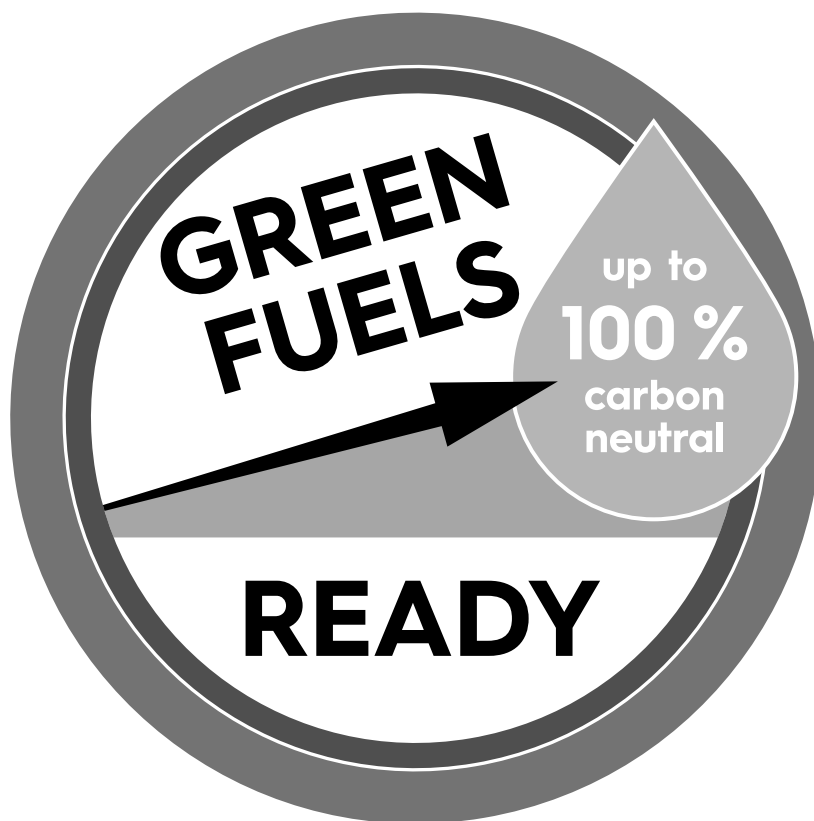

Provozní návod v originále

Tento návod je nedílnou částí zařízení a musí být uložen na místě provozu.

Před prací na zařízení návod pečlivě prostudujte.



Tento návod doplňuje následující kapitoly v montážním a provozním návodu od WTC:

- Přípustné palivo
- Projektování / Zásobení olejem

Dodatečně k palivům v montážním a provozním návodu jsou vhodná také následující paliva s biogenními a syntetickými komponentami (Zelené palivo).

Palivo	Označení	WL5 WL10 WL20	WL30 WL40	WL5 purflam® WGL30 WGL40
Parafinový olej	GF-P Topný olej EL P – DIN/TS 51603-8 nebo srovnatelné národní normy	☐	☐	☒
Směs z minerálních a parafinových olejů	GF-P Topný olej EL A – DIN 51603-1 nebo srovnatelné národní normy	☐	☐	☒
Směs minerálních olejů a esterů mastných kyselin (FAME) ⁽¹⁾ - Bionaft	GF-M Bio podíl (3 ... 20,9 %) Topný olej EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 nebo srovnatelné národní normy	☒	☒	☒
	GF-B30 Bio podíl (21 ... 30,9 %) Topný olej EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 nebo srovnatelné národní normy	☐	☐	☐

☒vhodný

☐ Vhodné s volitelným speciálním vybavením

⁽¹⁾ Při esterových olejích (FAME) - Bionaftě a při směsi z minerálních a esterových olejů (FAME) - Bionaftě se musí dbát pro provozní bezpečnost zařízení následujících opatření:

- Nádrž topného oleje a armatury nádrže musí být vhodné pro biogenní palivo, příp. se informovat u výrobce
- zamezit vliv přímého osvětlení na nádrž topného oleje
- skladovací teplota topného oleje +13 ... +20 °C
- zásobení topným olejem maximálně na jedno topné období
- nádrž topného oleje pravidelně kontrolovat a příp. čistit
- zásobení olejem pouze v jednotrubkovém systému
- aditiva s antioxidanty přidávat topnému oleji, přitom dodržovat dávkování od výrobce aditiv

Max Weishaupt SE
D-88475 Schwendi
www.weishaupt.de