


–weishaupt–

manual

Dodatak

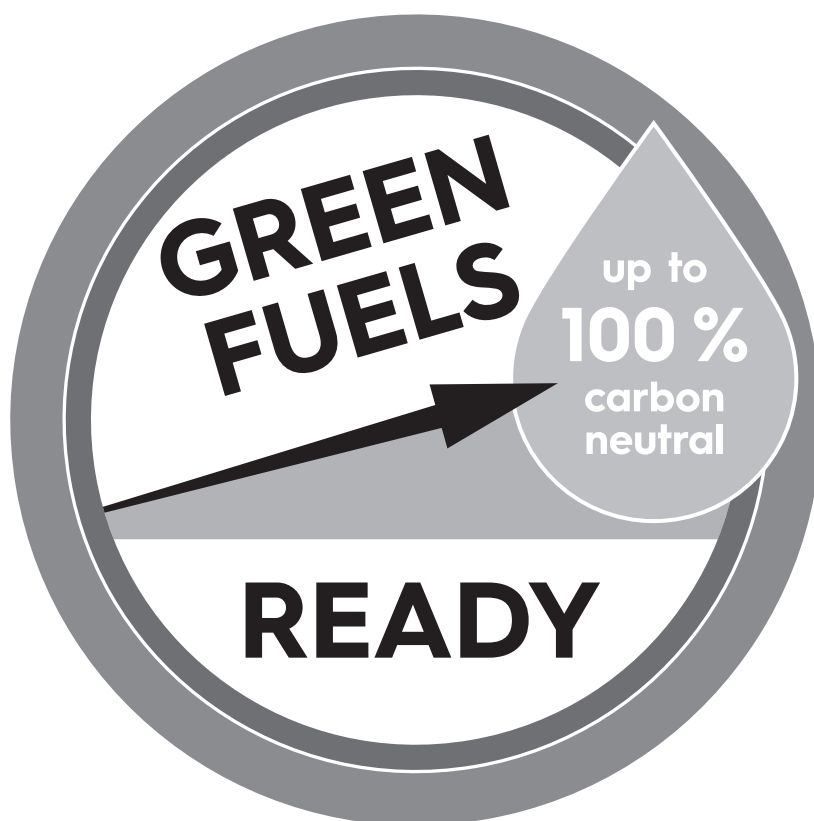

Prijevod izvornih uputa za rad



Ove upute su sastavni dio uređaja i moraju stalno biti uz uređaj.

Prije radova na uređaju pažljivo pročitajte ove upute.

Ove upute dopunjavaju sljedeća poglavlja u uputama za montažu i rad WTC-a:

- Dopuštena goriva
- Projektiranje / opskrba uljem

Dodatno uz goriva navedena u uputama za montažu i rad, također su prikladna i sljedeća goriva s biogenim i sintetičkim komponentama (Green Fuels) :

Gorivo	Opis	WTC-OB
Parafinsko ulje	GF-P Loživo ulje EL P - DIN/TS 51603-8 ili slične nacionalne norme	☒
Mješavina mineralnih i parafinskih ulja	GF-P Loživo ulje EL A - DIN 51603-1 ili slične nacionalne norme	☒
Mješavina mineralnih i esterificiranih ulja (FAME) ⁽¹⁾	GF-M bio udio (3 ... 20,9 %) Loživo ulje EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 ili slične nacionalne norme	☒
	GF-B30 bio udio (21 ... 30,9 %) Loživo ulje EL A Bio xx - DIN SPEC 51603-6 ili slične nacionalne norme	☒

☒ prikladno

☐ nije prikladno

⁽¹⁾ Radi sigurnosti rada postrojenja, kod mješavina mineralnog i esterificiranog ulja (FAME) potrebno je pridržavati se sljedećeg:

- spremnik loživog ulja mora biti prikladan za biogena goriva, po potrebi informirati se kod proizvođača
- izbjegavati utjecaj izravnog svjetla na spremnik loživog ulja
- temperatura skladištenja loživog ulja +13 ... +20 °C
- imati zalihu loživog ulja za najviše jednu sezonu grijanja
- spremnik loživog ulja redovito provjeravati i po potrebi očistiti
- opskrba uljima samo u jednolinijskom sustavu
- loživom ulju dodati aditiv s antioksidansima, pri tome se pridržavati specifikacija proizvođača aditiva

Weishaupt Zagreb d.o.o.
HR-10000 Zagreb
www.weishaupt.hr